


Handleiding Videozender

- Deze videozender is voorgeprogrammeerd op Band F, Channel 7. Wanneer de videozender aan gaat zal het display F,7 en een – (koppelteken) weergeven. Dit betekent dat de videozender op 25mW staat. Wanneer de videozender geen video input krijgt zal deze uitschakelen.
- Om het Kanaal (CH) te veranderen, druk dan kort op het knopje naast het display. Het display zal dan tussen 1-8 veranderen als de schakelaar ingedrukt wordt.
- Om de Frequentie (FR) te veranderen druk & houdt de knop dan in voor 2 seconden totdat het display op F gaat knipperen. Druk dan kortstondig om tussen de verschillende banden A, b, E, F, r, te wisselen.
- Houdt de knop lang in voor 5 seconden om het vermogen(mW) te veranderen. Druk dan kortstondig om het te wisselen tussen de onderstaande mW's.
 - Nul (0) betekend dat de videozender uit staat
 - 1 koppelteken staat voor 25mW
 - 2 koppeltekens staan voor 200mW**
 - 3 koppeltekens staan voor 600mW**
- Na 5 seconden zal de videozender het automatisch opslaan. Als de videozender opnieuw opgestart wordt zou hij met deze instellingen starten.

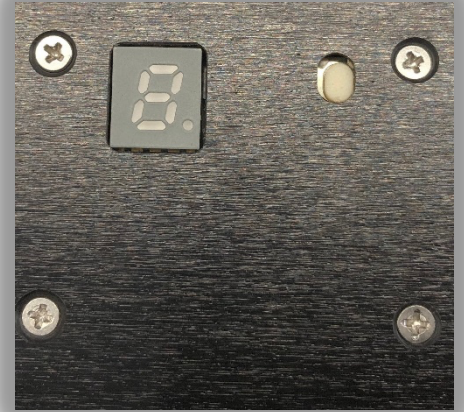

Waarschuwing!

In de meeste landen is het alleen legaal om op 25mW te zenden. In Nederland geldt dit tot 100mW, tenzij de gebruiker een geldige [HAM-Licentie](#) heeft. Zenden op **200mW** of **600mW** is dus illegaal!

Voor het zenden in de **Blauw** weergegeven selecties is een [HAM-Licentie](#) nodig om legaal te gebruiken.

Frequency MHz	----- --	-----	----- --	----- --	----- --	----- --	----- --	----- --
----- -	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
FR1/Band A	5865	5845	5825	5805	5785	5765	5745	5725
FR2/Band b	5733	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866
FR3/Band E	5705	5685	5665	5645	5885	5905	5925	5945
FR4/Band F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	5880
FR5/band r	5658	5695	5732	5769	5806	5843	5880	5917